Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces chaînes à neige, qui constituent une aide précieuse à la conduite sur route enneigée. Ces chaînes à neige sont conformes à la norme ÖNORM 5117.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- 1 paire de chaînes à neige (2 pièces)
- Maillons de rechange
- 1 paire de gants jetables
- Boîte de transport
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NX-3022 - Chaînes à neige taille KNS80 pour pneus 195/65 R15 etc.
- NX-3023 - Chaînes à neige taille KNS90 pour pneus 205/55 R16 etc.
- NX-3024 - Chaînes à neige taille KNS95 pour pneus 215/55 R16 etc.

Caractéristiques du produit
- Conformes à la norme ÖNORM 5117.
- Chaînes à neige conçues pour être fixées sur les roues de l'axe d'entraînement
- Installation à l'arrêt, ne nécessite pas de manœuvrer le véhicule
- Utilisation facile grâce au code couleur sur les chaînes latérales et les chaînes de tension
- Maillons 9 mm en acier carré trempé et galvanisé
- Surface d'appui sur les pneus réduite (9 mm) : idéal pour le montage dans un espace réduit
- Chaque chaîne à neige peut être fixée indifféremment sur une roue droite ou gauche (et de ce fait peut être utilisée longtemps et pour effectuer un nombre élevé de kilomètres)
- Poids total env. 3 kg

Tailles de pneus compatibles

Chaînes à neige - Taille S

Diamètre de la jante	Tailles de pneus possibles
13 pouces	185x13, 205/70x13
14 pouces	185x14, 195/70x14, 205/65x14, 225/55x14
15 pouces	175x15, 185/70x15, 195/65x15, 205/60x15
16 pouces	205/55x16
17 pouces	215/45x17
autres	190/65x390, 200/60x390, 210/55x390, 210/65x365, 220/50x365

Chaînes à neige - Taille M

Diamètre de la jante	Tailles de pneus possibles
14 pouces	195x14, 205x14, 205/70x14
15 pouces	180x15, 185x15, 195/70x15, 205/65x15 215/60x15
16 pouces	205/45x16 205/50x16, 225/60x16
17 pouces	235/45x17
autres	220/55x390

Chaînes à neige - Taille L

Diamètre de la jante	Tailles de pneus possibles
14 pouces	235/60x14
15 pouces	195/75x15, 205/70x15, 215/66x15225/60x15, 235/55x15
16 pouces	205/65x16, 215/55x16, 225/50x16
17 pouces	215/50x17, 225/45x17, 245/40x17

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Une chaîne à neige est un pis-aller. L'utilisation de chaînes à neige modifie le comportement sur route de votre véhicule. N'effectuez pas de démarrage ou de freinage brusque avec un véhicule équipé de chaînes à neige. Ne dépassez pas une vitesse de 50 km/h.
- N'utilisez pas les chaînes à neige sur une route non enneigée.
- Avant de prendre la route, veillez à emporter des chaînes à neige dont la taille est adaptée à celle de vos pneus. Respectez la législation locale concernant l'utilisation des chaînes à neige.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Les métaux ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3022, NX-3023 et NX-3024 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 12.07.2013

© Août 2013 - MB//EX:MiM//AS - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Chaînes à neige

Montage d'une chaîne à neige
Avant de monter les chaînes à neige, retirez la hauteur de neige se trouvant autour des pneus.

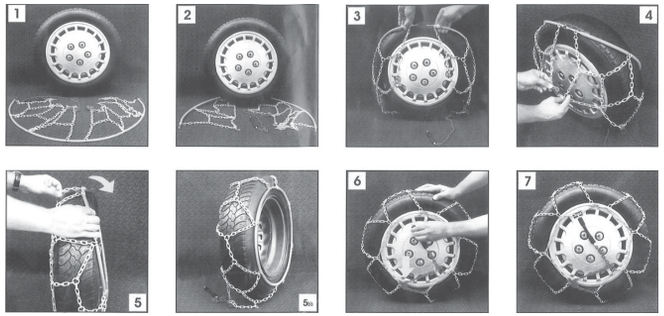

1. Placez la chaîne avec l'extrémité jaune du câble flexible à plat sur le sol, et ordonnez les chaînes. Veillez à ce que la chaîne ne se retourne pas.
2. Faites passer l'extrémité jaune du câble flexible derrière la roue, de la gauche vers la droite.
3. Soulevez maintenant les deux extrémités du câble flexible et accrochez-les l'une avec l'autre au-dessus de la roue.
4. Accrochez le crochet vert dans l'extrémité de la chaîne jaune.
5. Poussez le câble flexible derrière la roue de manière à ce qu'il se trouve hors de la surface de roulement du pneu. Poussez la chaîne vers le haut avec les deux mains, et ajustez-la sur la surface de roulement du pneu. L'écartement entre la chaîne et la jante doit être le même partout.
6. Faites passer la chaîne de tension (rouge) dans le dispositif de tension autobloquant.
7. Insérez la bande élastique dans l'anneau rouge, et tendez la chaîne de tension aussi fort que possible. Accrochez maintenant la bande élastique dans un maillon situé en face.

NOTE :
Retendez la chaîne après avoir roulé environ 400 mètres.

Démontage d'une chaîne à neige

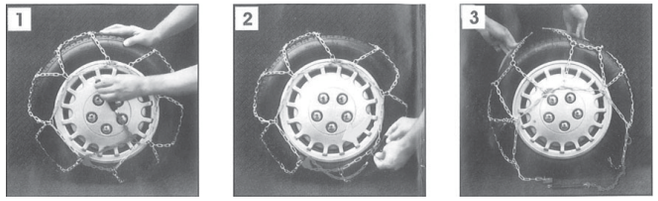

1. Arrêtez le véhicule de manière à ce que le crochet vert se trouve sur le dessus.
2. Décrochez la bande élastique et sortez la chaîne de tension de l'anneau puis du dispositif de tension autobloquant (rouge).
3. Détachez le crochet vert du maillon jaune.
4. Détachez les deux extrémités du câble l'une de l'autre, et étalez la chaîne sur le sol. Éloignez le véhicule de la chaîne.

Nettoyage
Nettoyez les chaînes à neige après chaque utilisation en les passant sous l'eau courante et laissez-les bien sécher.
N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Stockage
Rangez les chaînes dans leur boîte de transport d'origine, dans un endroit sec et bien aéré.

© Août 2013-MB//EX:MiM//AS - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne